


1. Obecná pravidla pokládky střešních šablon v ploše

Střešní krytinu GERARD® pokládáme směrem od hřebene k okapu, a to po celých řadách šablon od jednoho okraje střechy ke druhému. Pokládku střešních šablon začínáme druhou řadou od hřebene. Střešní šablony přitom klademe na vazbu. To znamená, že jednotlivé řady střešních šablon začínáme pokládat střídavě celou šablonou nebo polovinou šablony. Tuto techniku pokládky plochy profilem Klasik zachycuje následující obrázek.

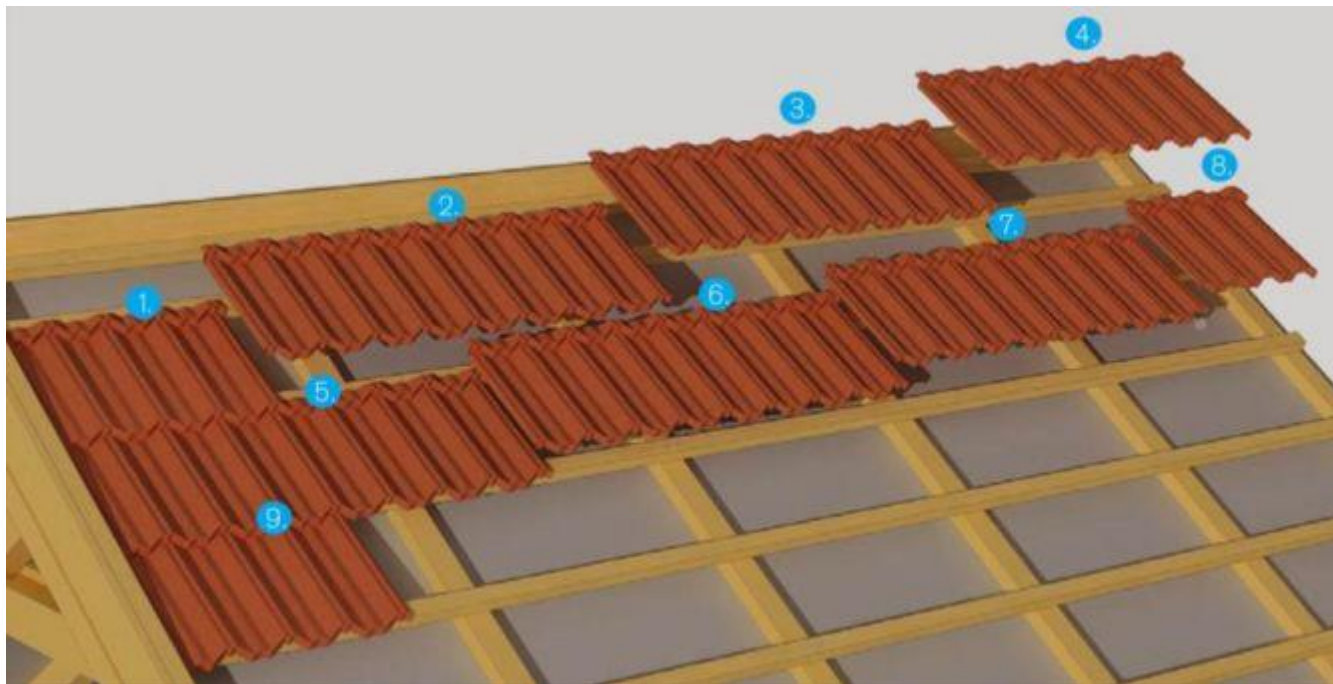

Pokládka střešních šablon na vazbu

Druhou řadu šablon ve směru od hřebene přibijeme skrz vodorovné plochy zámků do latí. Další řady následně pokládáme tak, že předchozí řadu šablon nadzvedáváme a následující řadu pod předchozí řadu podkládáme. Hřebíky potom přibíjíme skrz kolmé hrany zámků horní i spodní řady šablon, a to buď ručně nebo nastřelovací pistolí. Hlavička hřebíku tedy vždy zůstává vidět. Důležité je umístění hřebíku. u profilů Klasik, Vila, Toskana, Diamant musí hřebík procházet zámkem šablony v místě, kde profil šablony stoupá a tudíž v daném místě neteče srážková voda. U profilů Šindel a Břidlice musí hřebík procházet mimo hlavní vodní drážky, resp. tam, kde je profil šablony vyšší. Tuto techniku pokládky demonstřují následující čtyři obrázky.



Pokládka druhé řady šablon směrem od hřebene



Podkládání šablony pod šablonu v předchozí řadě




Obrázek demonstrující ruční přibíjení šablon




Obrázek demonstrující přibíjení šablon hřebíkovačkou


Střešní šablony překrýváme v podélném směru tak, že následující střešní šablona vždy překrývá dvojitou vodní drážku předchozí střešní šablony. Tuto techniku pokládky jednotlivých profilů demonstrují následující obrázky.

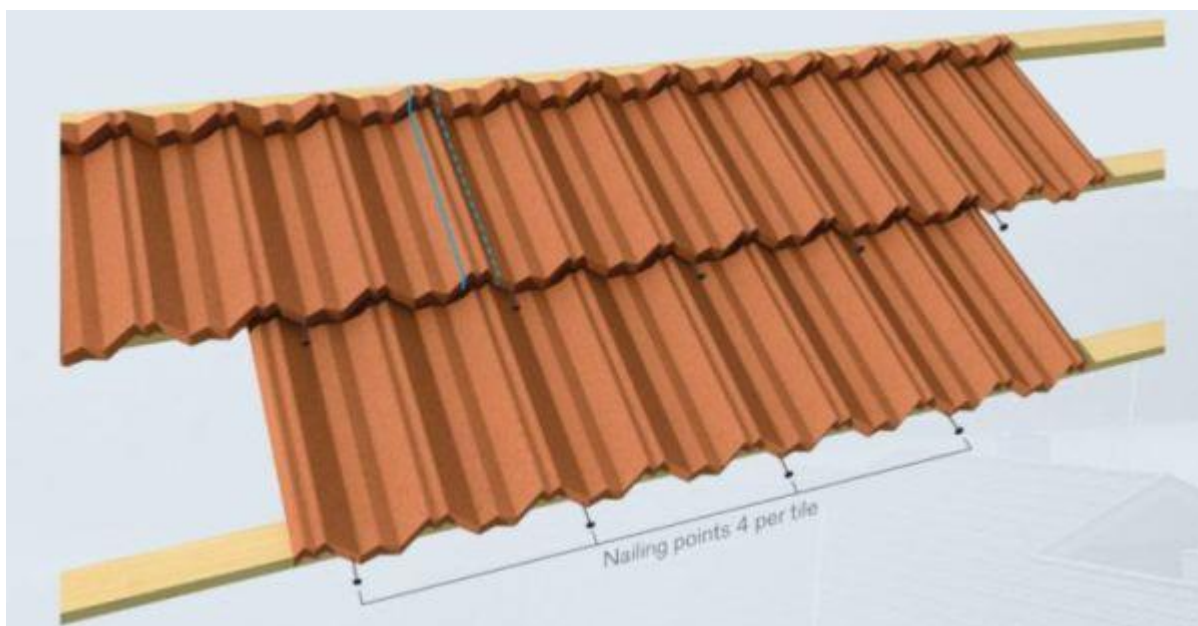


Pokládka střešních šablon Klasik

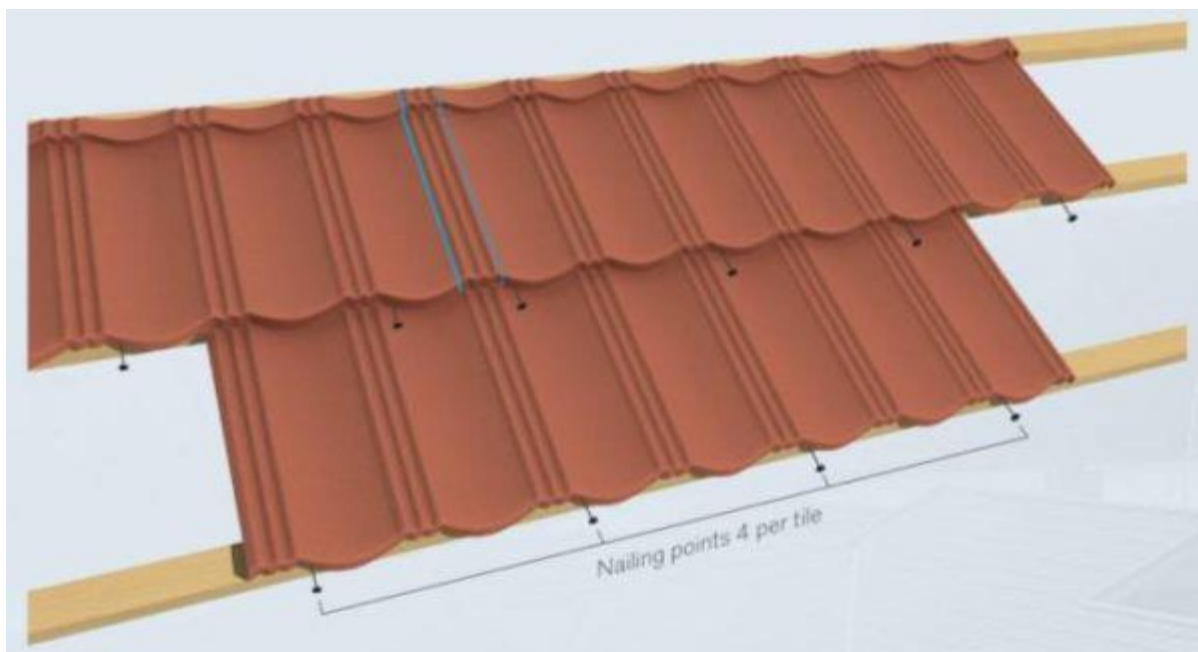

Pokládka střešních šablon Vila

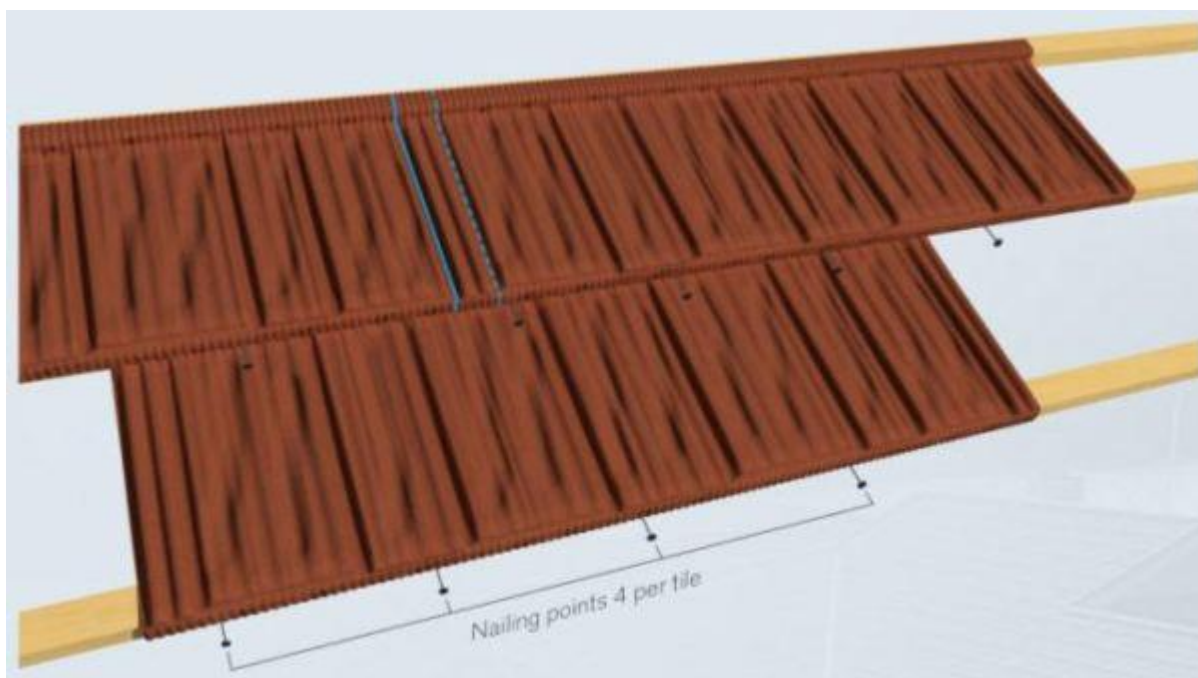

Pokládka střešních šablon Šindel

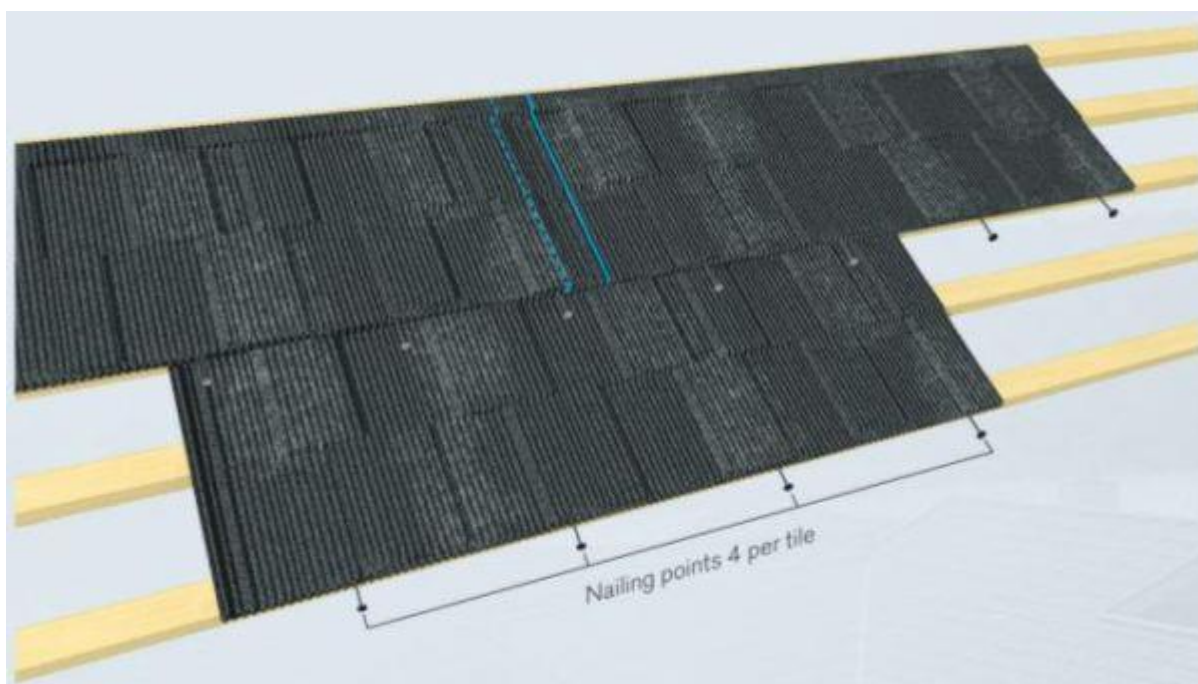

Pokládka střešních šablon Břidlice


Pokládka střešních šablon Římská

2. Specifika pokládky jednotlivých profilů střešní krytiny GERARD®

Profily Klasik, Vila, Toskana, Diamant a Šindel lze s ohledem na jejich souměrný tvar pokládat jak zprava doleva, tak zleva doprava. Profil Břidlice lze pokládat pouze zprava doleva.

Pochůznost krytiny GERARD®

Po všech profilech střešního systému GERARD® lze chodit. Je nutné našlapovat tak, aby Vaše váha spočívala na nejnižším bodě profilu a navíc v místech, kde je profil podepřen střešní latí. Snažte se nicméně po střeše chodit co nejméně, pro vrstvu kamenného substrátu to představuje neúměrnou zátěž. Je-li povrch střešních šablon mokrý (po dešti, s ranní rosou), pak po šablonách nechoďte vůbec.

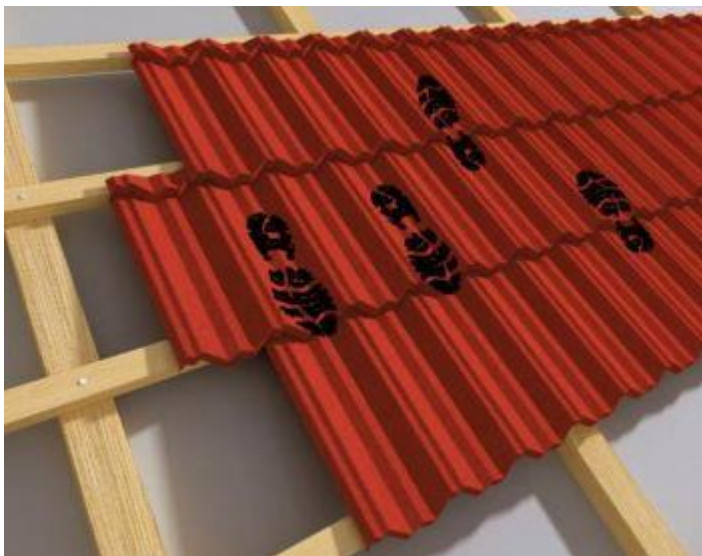

Pochůznost střešních šablon